


大判プリンタ

imagePROGRAF
iPF8300S

基本操作ガイド

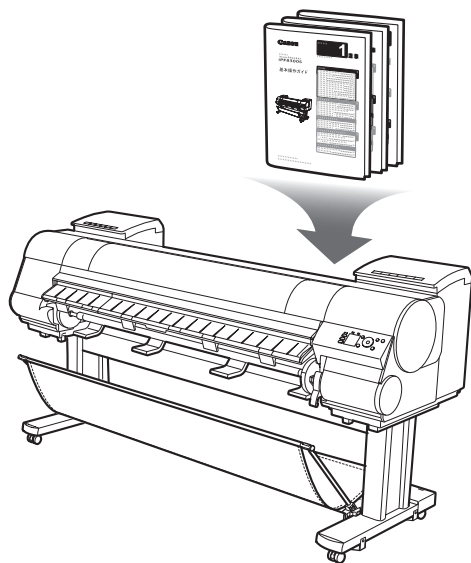

次の電子マニュアルもあわせてお読みください。

- ・ユーザーズガイド
- ・用紙リファレンスガイド

本体操作

1

2

3

基本操作ガイドは、3冊構成です。
最初に本書をお読みください。

本体操作

1

▲安全にお使いいただくために	2
本プリンタ付属のマニュアル	5
基本操作ガイドの読みかた	6
各部の説明	8
ロール紙にロールホルダーをセットする	12
ロール紙をプリンタにセットする	14
ロール紙をプリンタから取り外す	18
カット紙をプリンタにセットする	20
カット紙を取り外す	22
消耗品	23
インクタンクを交換する	24
メンテナンスカートリッジを交換する	30
プリントヘッドを交換する	36
メニューマップ	42

困ったときには

2

こんなときには	2
ロール紙がつまったときは	20
カット紙がつまったときは	22
用紙が汚れるときは	24
印刷がかすれるときは	26
縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは	27
スジが入るときは	29
罫線の長さが合わないときは	31
エラーメッセージ一覧	33

プリンタを運ぶときには

3

プリンタの輸送の準備をする	2
プリンタを再設置する	8

ソフトウェアインストール

ソフトウェアをインストールする (Windows)	12
ソフトウェアをインストールする (Mac OS X)	14
プリンタドライバの便利な機能	16

ご使用前に必ず本書をお読みください。
将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

▲安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されていること以外は行わないでください。思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。

▲ 警告

■ 設置場所について



- ・アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が内部の電気部品に触れると火災や感電の原因になります。

■ 電源について



- ・濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。感電の原因になります。



- ・電源コードは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。差し込みが不十分だと、火災や感電の原因になります。



- ・同梱されている電源コード以外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。また、同梱されている電源コードを他の製品に使用しないでください。



- ・電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げるなどのことはしないでください。また電源コードに重い物をのせないでください。傷ついた部分から漏電して、火災や感電の原因になります。



- ・ふたまたソケットなどを使ったタコ足配線は行わないでください。火災や感電の原因になります。



- ・電源コードを束ねたり、結んだりして使用しないでください。火災や感電の原因になります。



- ・電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに溜まったほこりや汚れを、乾いた布で拭き取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにすると、その周辺に溜まったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になります。

■ 万一異常が起きたら



- ・万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起きた場合、そのまま使用を続けると火災や感電の原因になります。すぐに電源スイッチを切り、その後必ず電源コードをコンセントから抜いてください。そしてお近くの販売店までご連絡ください。

■ 清掃のときは



- ・清掃のときは、水で湿した布を使用してください。アルコール・ベンジン・シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。プリンタ内部の電気部品に接触すると火災や感電の原因になります。

■ 心臓ペースメーカーをご使用の方へ

- ・本製品から微弱な磁気が出ています。心臓ペースメーカーをご使用の方は、異常を感じたら本製品から離れてください。そして、医師にご相談ください。

注意

■設置場所について



- 不安定な場所や振動のある場所に設置しないでください。プリンタが落ちたり倒れたりして、けがの原因になることがあります。



- 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所、高温や火気の近くには設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。周囲の温度が 15 ～ 30℃、湿度が 10 ～ 80% (結露しないこと) の範囲の場所でお使いください。



- 毛足の長いじゅうタンやカーペットなどの上に設置しないでください。プリンタ内部に入り込んで火災の原因になることがあります。



- いつでも電源コードが抜けるように、コンセントの回りには物を置かないでください。万一プリンタに異常が起きたとき、すぐに電源コードが抜けられないため、火災や感電の原因になることがあります。



- 強い磁気を発生する機器の近くや磁界のある場所には設置しないでください。誤動作や故障の原因になることがあります。

■プリンタを持ち運ぶときは



- プリンタ本体の重量は次のとおりです。

iPF8300S : 約 111kg

- プリンタを持ち運ぶときは、必ず 6 人以上で左右から持ち、腰などを痛めないように注意してください。



- プリンタを持ち運ぶときは、左右底面の [運搬用取っ手] をしっかりと持ってください。他の場所を持つと不安定になり、落としてけがをする場合があります。

■電源について



- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っばると電源コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。



- 延長コードは使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。



- AC100 ～ 240V 以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。なおプリンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった電源でお使いください。

電源電圧 : 100V

電源周波数 : 50/60Hz

■清掃のときは



- 清掃のときは、電源コードをコンセントから抜いてください。誤って電源スイッチを押してしまうと、作動した内部の部品に触れてけがの原因になることがあります。

■プリントヘッド、インクタンク、メンテナンスカートリッジについて



- 安全のため子供の手の届かないところへ保管してください。誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。

- インクが目に入ってしまった場合は、すぐに水で洗い流してください。
インクが皮膚に付着した場合は、すぐに水や石けん水で洗い流してください。
万一、目や皮膚に刺激が残る場合は、直ちに医師にご相談ください。



- プリントヘッド、インクタンク、メンテナンスカートリッジを落としたり振ったりしないでください。インクが漏れて衣服などを汚すことがあります。



- 印刷後、プリントヘッドの金属部分には触れないでください。熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。

■ その他



- プリンタを分解・改造しないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因になります。



- プリンタの近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。スプレーのガスが内部の電気部分に触れて、火災や感電の原因になります。




- 印刷中はプリンタの中に手を入れないでください。内部で部品が動いているため、けがの原因になることがあります。



- プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や液体・引火性溶剤（アルコール・シンナーなど）の入った容器を置かないでください。プリンタ内部に落ちたりこぼれたりすると、火災や感電の原因になることがあります。



- [カッターユニット]の刃（a）の部分に触れないでください。けがの原因になります。

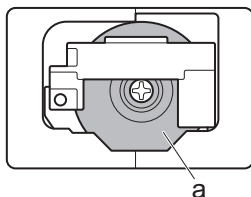

- 万一、異物（金属片・液体など）がプリンタ内部に入った場合は、プリンタの電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いて、お近くの販売店までご連絡ください。そのまま使用を続けると火災や感電の原因になることがあります。
- インタフェースケーブル類は正しく接続してください。コネクタの向きを間違えて接続すると、故障の原因になります。



- 印刷中は、部屋の換気を行なってください。



- 設置には十分なスペースを確保することをお勧めします。

商標について

Canon、Canon ロゴ、imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。

Microsoft、Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。

Macintosh は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。

その他、このマニュアルに記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

カラープリンタの使用に関する法律について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律：刑法 第 148 条、第 149 条、第 162 条 通貨及証券模造取締法 第 1 条、第 2 条 等

本プリンタ付属のマニュアル

紙マニュアル

名前	内容
セットアップガイド	プリンタの開梱から設置、ソフトウェアと電子マニュアルのインストールの手順を記載しています。
❶ 基本操作ガイド1(本書) 本体操作	用紙のセット方法、消耗品の交換方法、操作パネルのメニューなどについて記載しています。
❷ 基本操作ガイド2 困ったときには	困ったときの対処方法、エラーメッセージについて記載しています。
❸ 基本操作ガイド3 プリンタを運ぶときには ソフトウェアインストール	プリンタの輸送方法、ソフトウェアと電子マニュアルのインストール方法について記載しています。

電子マニュアル

電子マニュアルはお使いのコンピュータにインストールする必要があります。インストール方法は、セットアップガイド、または基本操作ガイド3を参照してください。

名前	内容
ユーザーズガイド	ロール紙やカット紙への基本的な印刷方法に加え、用紙を節約する方法や付属のソフトウェアを使ったポスターや垂れ幕の作成方法、印刷品質の調整方法など、一歩進んだ使いかたを記載しています。
用紙リファレンスガイド	プリンタで使用できる用紙の種類や仕様について記載しています。

用紙リファレンスガイドの更新について

最新の用紙の情報は、用紙リファレンスガイドを更新することで確認できます。用紙リファレンスガイドは、[用紙情報ファイル] (Media Information File) の最新版を imagePROGRAF ホームページからダウンロードしてインストールすることで、最新の情報に更新できます。ダウンロードできない場合は、販売店にお問い合わせください。

電子マニュアルおよび imagePROGRAF ホームページをご覧になるには

電子マニュアルおよび imagePROGRAF ホームページは、以下の方法で imagePROGRAF サポート情報から表示してください。


Windowsの場合

デスクトップの[iPFxxxx サポート]
アイコンをダブルクリックします。
(iPFxxxxはプリンタ名)



Mac OS Xの場合

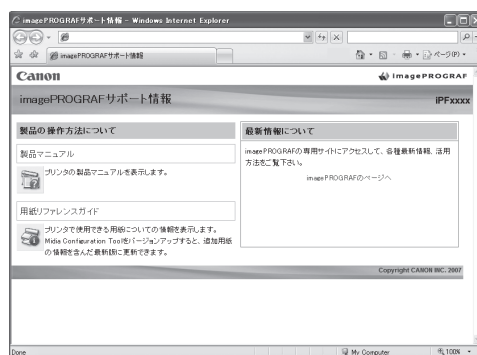


Dock内の[iPFサポート]アイコンを
クリックします。



基本操作ガイドの読みかた

マークについて

本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限、注意などの説明に、以下のマークを付けています。

	注意	取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項を記載しています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。
	重要	操作上、必ず守っていただきたい重要事項を記載しています。製品の故障・損傷や誤った操作を防ぐために、必ずお読みください。
	メモ	操作の参考となる情報や、特定のテーマに関する補足情報を記載しています。

参照先について

本書では、参照先を以下のように記載しています。

基本操作ガイドの場合	冊子番号とタイトル (例) (→ 1 ロール紙にロールホルダーをセットする)
電子マニュアルの場合	マニュアル名とタイトル (例) (→ ユーザーズガイド「用紙の種類を選択する(ロール紙)」)

表記について

ボタン名や画面上の表示項目について

本書では、操作パネル上のキーやボタンの名称、ソフトウェアの画面上の項目（メニューやボタンなど）などを以下のように表しています。

操作パネル上のキー	(例) [OK] キーを押します。
操作パネルのディスプレイの表示	(例) [ヘッドクリーニング] と表示されます。
ソフトウェアの画面上の項目 (メニューやボタンなど)	(例) [OK] をクリックします。
キーボード上のキー	(例) <Tab> を押します。

各部名称について

本書では、プリンタ本体の各部の名称などを以下のように表しています。

プリンタ本体の各部の名称	(例) [上カバー] を開きます。
--------------	-------------------


イラストやソフトウェアの画面について

- 本書で使われているプリンタドライバやアプリケーションソフトの画面は、ソフトウェアのバージョンアップなどにより、実際と異なる場合があります。
- 本書では、Windows での操作説明に Windows XP の画面が使われています。

各部の説明


ここでは、各部の名称と機能について説明します。

前面

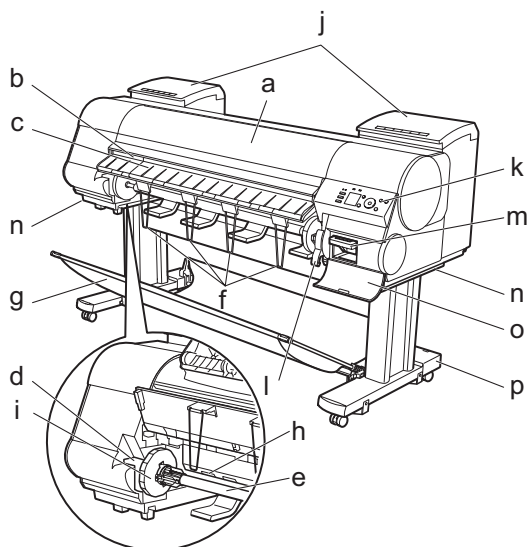

	名称	機能
a	[上カバー]	このカバーを開き、プリントヘッドを取り付けたり、用紙をセットしたり、プリンタ内部につまった用紙を取り除きます。
b	[カッター溝]	カッターやはさみで用紙をカットするときに、この溝の上でカットします。
c	[排紙ガイド]	印刷物が排紙されます。また、ロール紙をセットするときに、このガイドを上げます。
d	[ロールホルダースロット]	[ロールホルダー]をこのガイド溝にセットします。
e	[ロールホルダー]	ロール紙をこのホルダーにセットします。
f	[排紙サポート]	印刷物が[ロールホルダー]や[給紙口]に巻き込まれるのを防止します。
g	[バスケット]	排紙された用紙を受け止める布製のトレイです。
h	[給紙口]	ロール紙をセットするときに、ここにロール紙を差し込みます。
i	[ホルダーストップ]	[ロールホルダー]にロール紙をこの部品で固定します。
j	[インクタンクカバー]	このカバーを開き、インクタンクを交換します。
k	[操作パネル]	このパネルで、プリンタを操作したり、プリンタの状態を確認します。
l	[リリースレバー]	[用紙押さえ]を解除します。用紙をセットするときに、このレバーを手前側に引き上げます。
m	メンテナンスカートリッジ	ヘッドクリーニングなど、メンテナンスで使用したインクを吸収します。(いっぱいになったら交換します。)
n	[運搬用取っ手]	左右底面のこの部分を持って、4人でプリンタを運びます。
o	[メンテナンスカートリッジカバー]	このカバーを開き、メンテナンスカートリッジを交換します。
p	[スタンド]	プリンタの取り付け台です。キャスター付きで簡単に移動できます。

上カバー内部

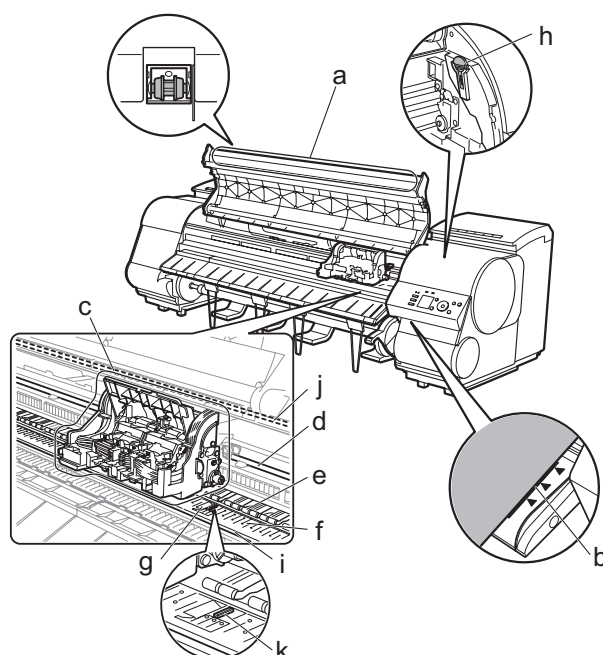


	名称	機能
a	[上カバーローラ]	用紙の浮き上がりを押さえて排紙します。
b	[紙合わせライン]	用紙をセットするときに、このラインに合わせてセットします。
c	[キャリッジ]	プリントヘッドを動かします。印刷するための重要な部品です。
d	[キャリッジシャフト]	この部分を[キャリッジ]が移動します。
e	[用紙押さえ]	用紙を送るための重要な部品です。この部分で用紙を保持しています。
f	[プラテン]	この部分をプリントヘッドが移動し、印刷が行われます。表面には[吸引口]があり、用紙の浮き上がりを防ぎます。
g	[フチなし印刷インク受け溝]	フチなし印刷するときに、用紙の外側にはみ出したインクを受けます。
h	[クリーナブラシ]	[上カバー]内部を清掃するときに、このブラシで[プラテン]上の紙粉を掃き取ります。また、[プラテン]上の青い[スイッチ]を動かす際に使用します。
i	[固定刃]	この部分を[カッターユニット]が通過し、用紙をカットします。
j	[リニアスケール]	[キャリッジ]の位置を検出するための重要な部品です。[上カバー]内部で清掃や紙づまり処理を行うときは、絶対に触れないでください。
k	[スイッチ]	印刷した画像の端部がぼやける場合などに、●の反対側に設定します。フチなし印刷をする際は●側に戻してから印刷してください。



重要

・ [キャリッジシャフト](d)、[固定刃](i)、[リニアスケール](j)には触れないでください。手が汚れたり、プリンタの故障の原因になります。

操作パネル

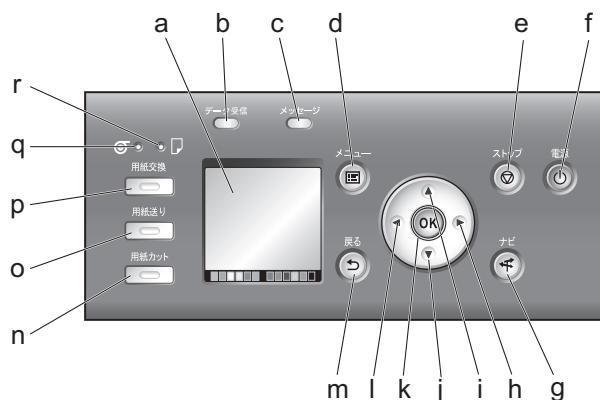

名称	機能
a [ディスプレイ]	プリンタのメニュー、状態、またはメッセージを表示します。
b [データ受信ランプ] (緑)	印刷ジョブまたはファームウェアのデータの状態を示します。
c [メッセージランプ] (オレンジ)	メッセージの表示中に点灯または点滅します。消灯しているときは、正常または電源がオフの状態を示します。
d [メニュー]キー	[タブ選択画面]を表示します。(→ 1 メニューマップ)
e [ストップ]キー	処理中のジョブや実行中のインク乾燥を中止します。
f [電源]キー (緑)	プリンタの電源をオン/オフにします。電源がオンまたはスリープ状態のとき、電源キーが点灯します。
g [ナビ]キー	用紙のセット/取り外し方法、インクタンクの交換方法、プリントヘッドの交換方法などの手順を確認できます。
h [▶]キー	[タブ選択画面]でこのキーを押すと、タブを移動します。数値を入力するメニューのときに、数値の桁を移動します。
i [▲]キー	メニュー内でこのキーを押すと、1つ前の項目または設定値を表示します。
j [▼]キー	メニュー内でこのキーを押すと、次の項目または設定値を表示します。
k [OK]キー	[タブ選択画面]でこのキーを押すと、表示されているタブのメニューを表示します。 各タブのメニューで、メニューの左側に + がある項目でこのキーを押すと、メニュー項目の下階層に移動し、メニュー項目の実行や値の設定を行うことができます。 [ディスプレイ]に[OK]キーを押すメッセージが表示された場合も、このキーを押します。
l [◀]キー	[タブ選択画面]でこのキーを押すと、タブを移動します。数値を入力するメニューのときに、数値の桁を移動します。
m [戻る]キー	現在表示している画面の1つ前の画面を表示します。
n [用紙カット]キー	ロール紙がセットされているときにこのキーを押すと、用紙をカットします。
o [用紙送り]キー	ロール紙がセットされているときにこのキーを押すと、用紙の位置を変更できます。
p [用紙交換]キー	用紙をセット/交換するときに、このキーを押します。 (→ 1 ロール紙をプリンタにセットする)、(→ 1 カット紙をプリンタにセットする)
q [ロール紙ランプ] (緑)	給紙元にロール紙が選択されているときに点灯します。
r [カット紙ランプ] (緑)	給紙元にカット紙が選択されているときに点灯します。



- スリープ中は、[電源]キー以外のいずれかのキーを押すと、スリープ状態から復帰します。


メモ





メニューを操作する

ここでは、操作パネルのメニューを操作する方法について説明します。

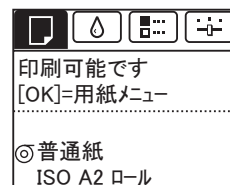プリンタが起動すると、[ディスプレイ]には[タブ選択画面]が表示されます。タブは4種類あり、操作パネルのキーを押して各タブのメニューに移動したり、メニューの項目を設定または実行できます。

(→**1**メニューマップ)




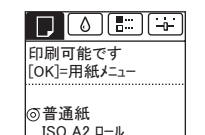
-  ([用紙タブ]) 用紙に関連する状態やメニューをまとめたタブです。
-  ([インクタブ]) インクに関連する状態やメニューをまとめたタブです。
-  ([ジョブタブ]) 印刷ジョブに関連する状態やメニューをまとめたタブです。
-  ([設定/調整タブ]) ... 設定/調整に関連する状態やメニューをまとめたタブです。

• 各タブのメニューを表示する


[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押してタブを選択し、[OK]キーを押します。
各タブに関連するメニューが表示されます。

[▲]キー、[▼]キーを押してメニューを選択し、[OK]キーを押します。
メニューが選択され、メニューの項目が表示されます。


メニューの左側に  が表示されているメニューを選択し、[OK]キーを押すと、下の階層のメニューに移動します。



[OK]キー ↓ ↑ [戻る]キー

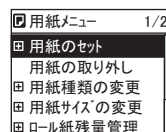

[OK]キー →
← [戻る]キー

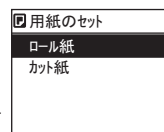

• メニューの項目を設定する

[▲]キー、[▼]キーを押して設定する項目を選択し、[OK]キーを押します。
項目の左側のチェックボックスがオンになり、設定が確定します。
2秒後に、1つ上の階層のメニューに戻ります。


• メニューの項目で数値を設定する

ネットワークなどの設定項目で数値を入力するときに、以下の手順で、数値を設定することができます。

- 1.[◀]キー、[▶]キーを押して、数値を入力するフィールドにアンダーバーを移動します。
- 2.[▲]キー、[▼]キーを押して数値を入力します。
- 3.手順1～2を繰り返して、設定が完了したら、[OK]キーを押します。

• メニューの項目を実行する

[▲]キー、[▼]キーを押して実行する項目を選択し、[OK]キーを押します。
メニュー項目が実行されます。

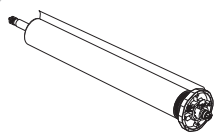

ロール紙にロールホルダーをセットする

ここでは、ロール紙にロールホルダーを取り付ける方法について説明します。

ロール紙に印刷する場合は、ロール紙に [ロールホルダー] を取り付けます。


ロール紙の紙管には 2 インチと 3 インチの 2 つの種類があるため、紙管に合ったアタッチメントを取り付けてください。工場出荷状態では [2 インチ紙管アタッチメント] が取り付けられています。

用意するもの


- 2 インチ紙管のロール紙を使用する場合
[2 インチ紙管アタッチメント] (a)
- 3 インチ紙管のロール紙を使用する場合
[3 インチ紙管アタッチメント] 1 (b)
[3 インチ紙管アタッチメント] 2 (c)



a



b

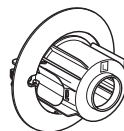

c




注意

- ロール紙は、転がり落ちないように、机の上など平面に横置きにしてセットしてください。ロール紙を落とすと、けがをする場合があります。



重要

- ロール紙を取り扱うときは、印刷面を汚さないように注意してください。印刷品質が低下する場合があります。ロール紙は、印刷面を保護するために、清潔な布手袋を着用して取り扱うことをお勧めします。
- ロール紙の先端が不揃いだったり、汚れやテープの跡がある場合は、ハサミなどで切り揃えておいてください。給紙不良や印刷品質の低下の原因になります。
- パーコードが印刷されているロール紙の場合、パーコード部分をカットしないように注意してください。
- ロール紙の端面は、巻き揃えておいてください。給紙不良の原因になります。




メモ

- 使用できるロール紙のサイズと種類については、「用紙のサイズ」、または用紙リファレンスガイドを参照してください。
(→ユーザーズガイド「用紙のサイズ」)、(→ユーザーズガイド「用紙の種類」)
- [ナビ] キーを押すと、操作説明を見ながら [ロールホルダー] をセットすることができます。


1

[ホルダーストップ] のレバー(a)を軸側から起こしてロックを解除し、図の位置 (b) を持って [ホルダーストップ] を [ロールホルダー] から取り外します。


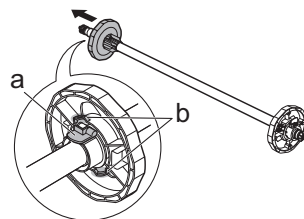


2 [ロールホルダー]と[ホルダーストップ]に、それぞれ使用するロール紙の紙管のアタッチメントを取り付けます。


• 2 インチ紙管の用紙を使用する場合

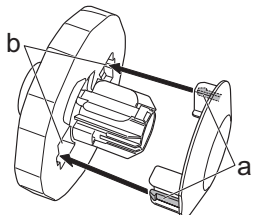[ホルダーストップ]側	[ロールホルダー]側
<p>[2インチ紙管アタッチメント]のツメ(a)を[ホルダーストップ]の穴(b)に合わせて、しっかりと差し込みます。</p> 	<p>アタッチメントは不要です。</p>


• 3 インチ紙管の用紙を使用する場合

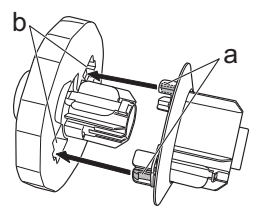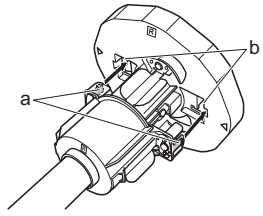
[ホルダーストップ]側	[ロールホルダー]側
<p>[3インチ紙管アタッチメント]2のツメ(a)を[ホルダーストップ]の穴(b)に合わせて、しっかりと差し込みます。</p> 	<p>[3インチ紙管アタッチメント]1のツメ(a)を[ロールホルダー]の穴(b)に合わせて、しっかりと差し込みます。</p> 

3 図のように、ロール紙の先端を手前側に向けて、ロール紙の右側から[ロールホルダー]を差し込みます。ロール紙が、[ロールホルダー]のフランジ(a)に隙間なく突き当たるまでしっかりと差し込みます。

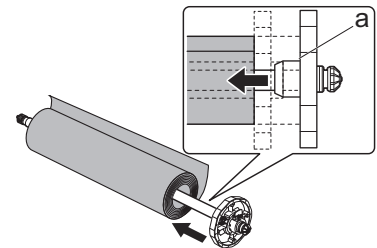

4 図のように、[ホルダーストップ]を左側から[ロールホルダー]に差し込み、図の位置(b)を持って[ホルダーストップ]のフランジ(a)がロール紙に突き当たるまでしっかりと押し込みます。[ホルダーストップ]のレバー(c)を軸側に倒してロックします。

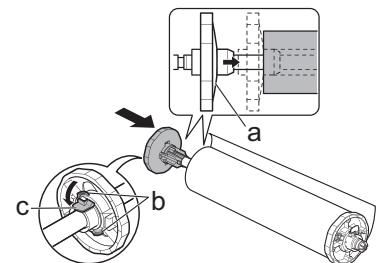

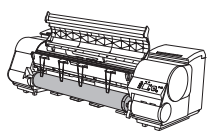

ロール紙をプリンタにセットする

ここでは、ロール紙をプリンタにセットする方法について説明します。



重要

- ロール紙は、必ず電源を入れた状態でセットしてください。電源を入れない状態でロール紙をセットした場合、電源を入れたときに正しく給紙されないことがあります。
- ロール紙をセットする前に、[上カバー]内部や[排紙ガイド]が汚れていないか確認してください。汚れている場合はあらかじめ清掃しておくことをお勧めします。(→2用紙が汚れるときは)

1

[用紙交換]キーを押します。



2

[▲]キー、[▼]キーを押して[ロール紙をセットする]を選択し、[OK]キーを押します。




メモ

- 使用しない用紙が給紙されている場合は、用紙を外すメッセージが表示されます。[▲]キー、[▼]キーを押して[はい]を選択し、[OK]キーを押します。用紙を取り外し、次の手順に進んでください。


3

[上カバー]を開き、[排紙ガイド]を上げます。

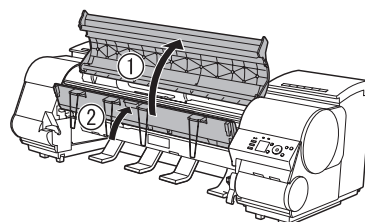

4

[ロールホルダー]の白いギヤが付いている側を[ロールホルダースロット]の白いギヤが付いている側に向け、[ロールホルダー]の軸(a)を[ロールホルダースロット]の左右のガイド溝(b)に合わせて奥までセットします。

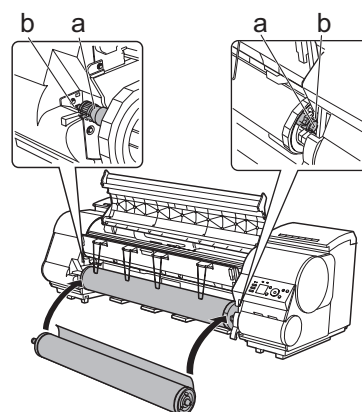


注意

- セットするときに、ロール紙を落としてけがをしないように注意してください。
- セットするときに、[ロールホルダー]の軸(a)とガイド溝(b)の間に指が挟まれないように注意してください。

5

ロール紙を左右均等に引き出して[給紙口](a)に差し込み、[用紙押さえ](b)に突き当たるまで送り込みます。

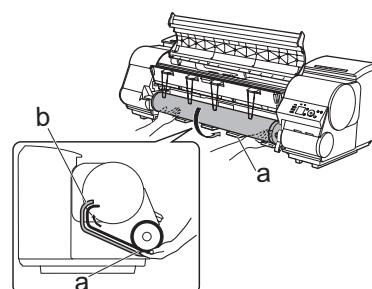


[用紙押さえ]に突き当たるまで送り込むと、自動的にロール紙が[プラテン]上へ送られます。




重要


- ロール紙を送り込むときは、印刷面を汚さないように注意してください。印刷品質が低下する場合があります。
- 用紙にしわやカールがある場合は、しわやカールを取ってからセットしてください。
- カールが強い用紙の場合は、[リリースレバー]を上げて、ロール紙を手動で[プラテン]上に引き出してください。
- 用紙が斜めにならないようにセットしてください。

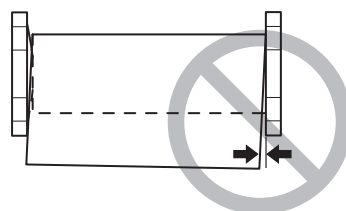


6 [排紙ガイド]を下げます。

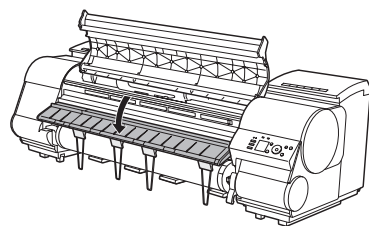

7 ロール紙の先端を持ちながら、[リリースレバー]を上げます。

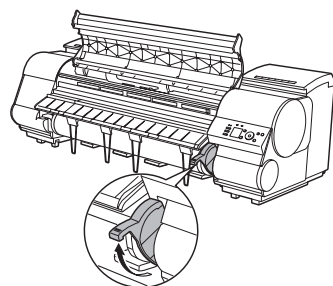

8 ロール紙の先端を持って[排紙ガイド](a)の位置まで両手で左右均等に軽く引きながら、ロール紙の右端を[紙合わせライン](b)に平行になるように合わせて、[リリースレバー]を下げます。

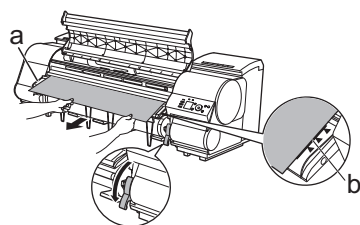

重要


- 手順7と8は必ず実施してください。用紙をまっすぐ給紙できない場合や、用紙に波打ちが発生してプリントヘッドの擦れや紙づまりの原因になります。
- ロール紙を無理に引っ張って紙合わせライン(b)に合わせないでください。ロール紙がまっすぐ送られない場合があります。



メモ

- [リリースレバー]を開いているときは、[ブラテン]の用紙吸着力を調整することができます。用紙をセットしにくいときは、[操作パネル]の[▲]キー、[▼]キーを押して、吸着力を調整してください。吸着力の調整は3段階で、[▲]キーを押すと強く、[▼]キーを押すと弱くなります。

9 [上カバー]を閉じます。

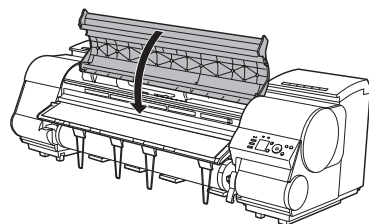

給紙動作が開始され、[ディスプレイ]に用紙の種類を選択するメニューが表示されます。


10

[▲] キー、[▼] キーを押してセットした用紙の種類を選択し、[OK] キーを押します。



メモ

- 選択する用紙の種類については、用紙リファレンスガイドを参照してください。
(→ **1** 本プリンタ付属のマニュアル)
- セットした用紙でヘッド位置調整を行うと、印刷品質が向上する場合があります。
(→ **2** 縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは)
- ユーザーカットで用紙先端検知の設定を [オ7] に設定している場合は、手順 8 でロール紙をセットした位置から印刷開始されます。そのため、用紙先端の余白が大きくなります。
(→ ユーザーズガイド「ロール紙のカット方法を設定する」)

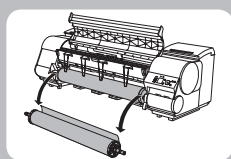

ロール紙をプリンタから取り外す


ここでは、ロール紙をプリンタから取り外す方法について説明します。




メモ

- ロール紙をカットする必要がある場合は、以下を参照してください。
(→ユーザーズガイド「ロール紙のカット方法を設定する」)

1

[操作パネル]の[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して  ([用紙タブ]) を選択します。

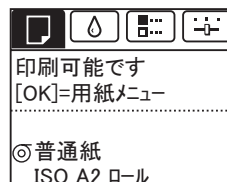

メモ

- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

2

[OK]キーを押します。
[用紙メニュー]が表示されます。

3

[▲]キー、[▼]キーを押して[用紙の取り外し]を選択し、
[OK]キーを押します。

4

[▲]キー、[▼]キーを押して[はい]を選択し、[OK]キーを押します。
ロール紙が巻き戻され、排紙されます。




重要

- [操作パネル]のメニューで[ロール紙残量管理]を[on]に設定している場合は、ロール紙の先端にバーコードが印刷されます。
- バーコードが印刷される前にロール紙を取り出さないでください。ロール紙の残量を管理できなくなります。
(→ユーザーズガイド「ロール紙の残量を管理する」)




5


[上カバー]を開き、[排紙ガイド]を上げます。

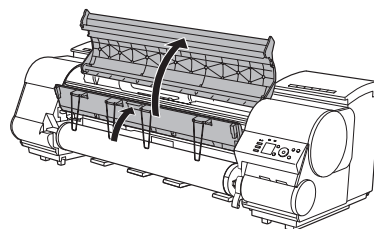

- 6** 両手で [ロールホルダー] を矢印方向に回してロール紙を巻き取ります。

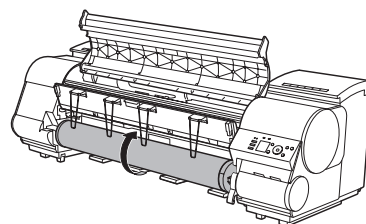


- 7** [ロールホルダー] のフランジ (a) を持って、[ロールホルダースロット] から取り外します。

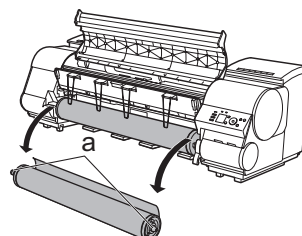

メモ


- ロール紙から [ロールホルダー] を取り外す手順は、以下を参照してください。
(→ユーザーズガイド「ロール紙からロールホルダーを取り外す」)

- 8** [排紙ガイド] を下げて、[上カバー] を閉じます。

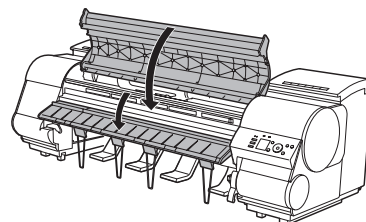

メモ

- 新しく用紙をプリンタに取り付ける場合は、引き続き以下を参照してください。
(→**1** ロール紙をプリンタにセットする)
- 用紙をプリンタに取り付ける前に、上カバー内部を清掃してください。
(→**2** 用紙が汚れるときは)

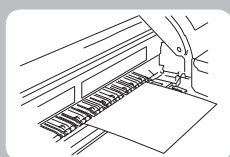

カット紙をプリンタにセットする

ここでは、カット紙をプリンタにセットする方法について説明します。




重要

- 用紙が波打っていたり、たわんでいる場合、紙づまりの原因になります。用紙は平らな状態に直してからセットしてください。
- 用紙はまっすぐにセットしてください。斜めにセットすると斜行エラーになります。



メモ

- プリンタにロール紙をセットしたまま、カット紙をセットすると紙づまりの原因になります。カット紙をセットする場合は、ロール紙を取り外すことをお勧めします。
(→ **1** ロール紙をプリンタから取り外す)
ロール紙をセットしたまま使用する場合は、ロール紙がばらけないように、ロール紙の周囲に紙を巻き、テープでとめてください。

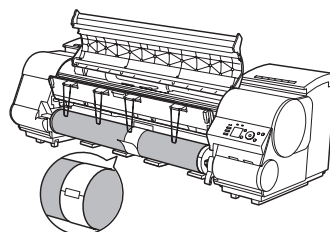

- カット紙をセットする前に、[上カバー]内部や[排紙ガイド]が汚れていないか確認してください。汚れている場合はあらかじめ清掃しておくことをお勧めします。(→ **2** 用紙が汚れるときは)
- 使用しない用紙は入っていた袋に戻し、高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。

1

給紙元にカット紙を選択します。

• 事前に印刷ジョブを受信している場合

自動的にカット紙が選択され、[ディスプレイ]に印刷ジョブで指定した用紙の種類とサイズが表示されます。
[▲]キー、[▼]キーを押して[用紙をセットする]を選択し、[OK]キーを押します。

• 事前に印刷ジョブを受信していない場合

1. [用紙交換]キーを押します。



2. [▲]キー、[▼]キーを押して[カット紙をセットする]を選択し、[OK]キーを押します。




メモ

- 使用しない用紙が給紙されている場合は、用紙を外すメッセージが表示されます。
[▲]キー、[▼]キーを押して[はい]を選択し、[OK]キーを押します。用紙を取り外し、次の手順に進んでください。

2


[リリースレバー]を上げ、[上カバー]を開きます。

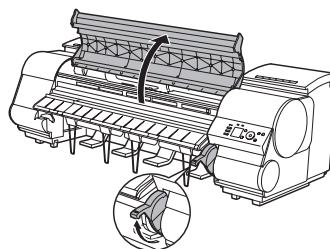

3

印刷面を上にして縦長になる向きで、カット紙 1 枚を [プラテン] (a) と [用紙押さえ] (b) の間に差し込み、以下の手順で用紙の先端を合わせます。

1. 右側の [紙合わせライン] (c) に合わせてセットします。
2. 図のように、[紙合わせライン] (d) の手前側に、差し込んだ用紙の先端を合わせます。

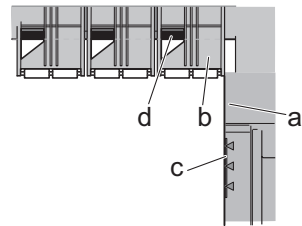

カット紙を差し込むと、自動的にカット紙が吸引されて [プラテン] 上に保持されます。



重要

- カット紙は右側の [紙合わせライン] (c) と平行になるようにセットしてください。斜めになっていると斜行エラーになります。
- 用紙に反りがある場合、用紙とプリントヘッドがこすれる可能性があります。反りを直してから用紙をセットしてください。




メモ

- [リリースレバー] を上げているときは、[プラテン] の用紙吸着力を調整することができます。用紙をセットしにくいときは、[操作パネル] の [▲] キー、[▼] キーを押して、吸着力を調整してください。吸着力の調整は 3 段階で、[▲] キーを押すと強く、[▼] キーを押すと弱くなります。ただし、用紙によっては、吸着力を強くしても [プラテン] 上に保持されない場合があります。その場合は、手を添えて用紙をセットしてください。
- カット紙は、[プラテン] 上の穴が吸引することによって保持されています。セット位置によって音が聞こえる場合がありますが、異常ではありません。音が気になる場合は、[紙合わせライン] と平行のままセット位置を少し（左右最大 1 mm 以内）ずらしてみてください。
- セット時の吸引時間は約 30 秒です。吸引中にセットできなかった場合は、カット紙を引き抜いて差し込み直すと、再び吸引されます。

4


[リリースレバー] を下げ、[上カバー] を閉じます。

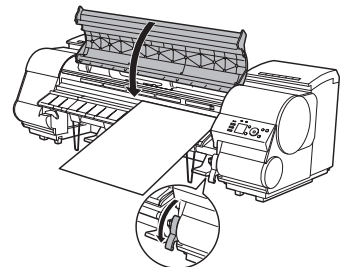


- **事前に印刷ジョブを受信している場合**
[OK] キーを押すと、給紙後、印刷が開始されます。
- **事前に印刷ジョブを受信していない場合**
[ディスプレイ] に用紙の種類を選択するメニューが自動的に表示されます。
[▲] キー、[▼] キーを押してセットした用紙の種類を選択し、[OK] キーを押します。
給紙が開始されます。




メモ


- 選択する用紙の種類については、用紙リファレンスガイドを参照してください。
(→  本プリンタ付属のマニュアル)
- [バスケット] を使用する場合、大きいサイズの固いカット紙を印刷するときは、印刷物が折れ曲がらないように、[バスケット] を倒した位置にセットすることをお勧めします。
(→ ユーザーズガイド「バスケットを使用する」)

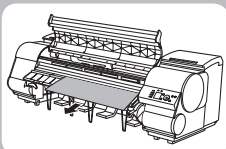

カット紙を取り外す

ここでは、カット紙をプリンタから取り外す方法について説明します。

- 1 [操作パネル]の[タブ選択画面]で[◀]キー、[▶]キーを押して、 ([用紙タブ]) を選択します。

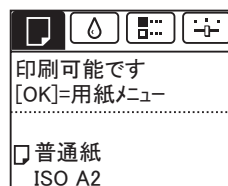


・ [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

- 2 [OK] キーを押します。
[用紙メニュー]が表示されます。


- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙の取り外し]を選択し、
[OK] キーを押します。

- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して[はい]を選択し、[OK] キーを押します。
カット紙は前側に排紙されます。

- 5 [上カバー]を開いて[リリースレバー]を上げ、カット紙を取り外します。

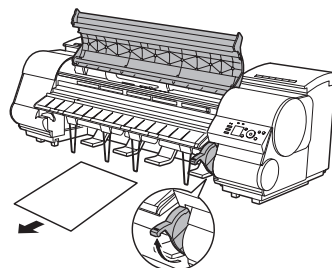

- 6 [リリースレバー]を下げ、[上カバー]を閉じます。

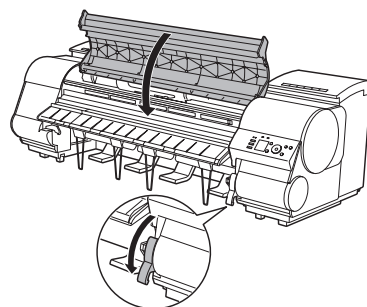


消耗品

インクタンク

インクタンクをご購入の際は、以下のインクタンクの型番が記載されていることをご確認ください。


330ml

- MBK インクタンク PFI-304MBK
- BK インクタンク PFI-304BK
- C インクタンク PFI-304C
- M インクタンク PFI-304M
- Y インクタンク PFI-304Y
- PC インクタンク PFI-304PC
- PM インクタンク PFI-304PM
- GY インクタンク PFI-304GY




700ml

- MBK インクタンク PFI-704MBK
- BK インクタンク PFI-704BK
- C インクタンク PFI-704C
- M インクタンク PFI-704M
- Y インクタンク PFI-704Y
- PC インクタンク PFI-704PC
- PM インクタンク PFI-704PM
- GY インクタンク PFI-704GY



プリントヘッド


- プリントヘッド PF-05

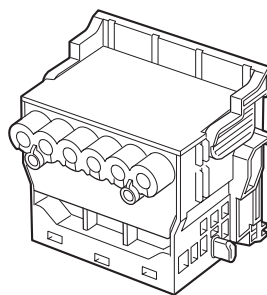

メンテナンスカートリッジ


メンテナンスカートリッジには、シャフトクリーナが付属しています。

- メンテナンスカートリッジ MC-08

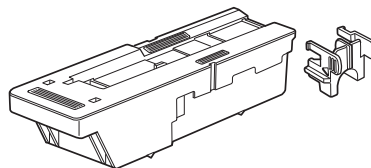


カッターユニット

- カッターユニット CT-06

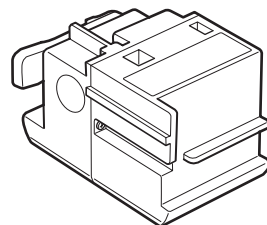

- カッターユニットの交換方法については、ユーザーズガイドを参照してください。
(→ユーザーズガイド「カッターユニットを交換する」)

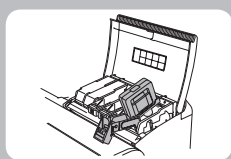

インクタンクを交換する

ここでは、インクタンクを交換する方法について説明します。

対応しているインクタンク

330ml または 700ml のインクタンクに交換することができます。(→**1** 消耗品)

インクタンクの取り扱い上の注意


インクタンクを取り扱うときは、以下の点に注意してください。

- 重要** 取り外したインクタンクのインク供給部には、インクが付着している場合があります。インクタンクの取り扱いには十分ご注意ください。インクが衣服などに付くと落ちない場合があります。
- 本製品で一度使用したインクタンクを、他の機種のプリンタに使用しないでください。インクの残量が正しく検知されず、プリンタに損傷・異常が発生することがあります。
- インクタンクは、開封後、半年以内に使い切ることをお勧めします。時間の経過したインクタンクを使用すると、印刷品質が低下する場合があります。
- プリンタは、長期間（1 か月以上）、インクタンクを取り外した状態にしないでください。プリンタに残ったインクがつまり、印刷不良の原因になります。

メッセージを確認する

インクの残量が少なくなると、[ディスプレイ]にメッセージが表示されます。

メッセージに従って、インクタンクを交換するか、新しいインクタンクを準備してください。

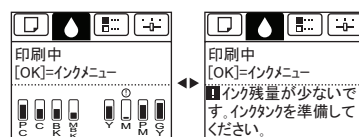


インクタンクの交換を指示するメッセージが表示されている場合は、[OK] キーを押します。
この場合は、「インクタンク交換のメニューを選択する」の操作は不要です。
「インクタンクを取り外す」に進んでください。




- 重要** 電源をオンにした直後のプリンタの初期化中、ヘッドクリーニング中は、インクタンクを取り外さないでください。インクが漏れる可能性があります。

- メモ** インクタンクは、印刷中、印刷ジョブのキャンセル中、用紙の給紙中も交換できます。

インクタンク交換のメニューを選択する

- 1 [操作パネル]の[タブ選択画面]で[◀]キー、[▶]キーを押して  ([インクタブ]) を選択します。

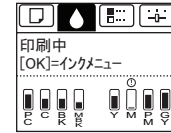


・ [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

- 2 [OK] キーを押します。
[インクメニュー]が表示されます。

- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して [インクタンク交換] を選択し、[OK] キーを押します。
[ディスプレイ]に [インクタンクカバー] を開けるメッセージが表示されます。引き続き、インクタンクを取り外します。


インクタンクを取り外す

- 1 インクを交換する [インクタンクカバー] を開き、[インクランプ]を確認します。
インクがなくなると、[インクランプ]は速く点滅します。

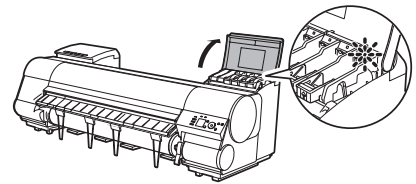


重要 ・ プリンタに大きな振動を与えないように、インクタンクは静かに交換してください。印刷中にプリンタに振動が加わると、印刷品質が低下する場合があります。

- 2** 交換する色の[インクタンク固定レバー]のストッパー(a)を持ち上げて、[インクタンク固定レバー]を止まるところまで引き上げてから、手前に倒します。

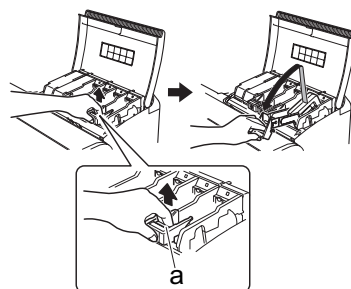

330ml の場合

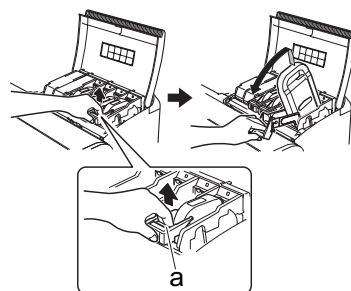


700ml の場合




- ・ [インクタンク固定レバー] がロックするところまで押し下げてください。
- メモ ・ [インクタンク固定レバー] が戻らないことを確認してください。

- 3** つまみ部 (a) または取っ手 (b) を持ってインクタンクを取り出し、[OK] キーを押します。

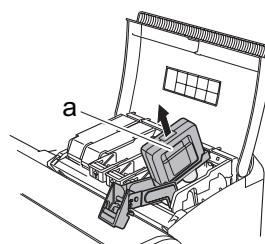

330ml の場合

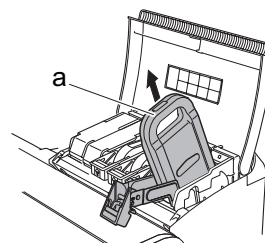

700ml の場合



重要


- ・ 取り出したインクタンクは、インク供給部 (a) を上にして、梱包箱に入れて保管してください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。




インクタンクをセットする

1

袋を開封する前に、新しいインクタンクをゆっくりと7～8回左右に傾けながら振ります。図のように、330mlのインクタンクは片手で、700mlのインクタンクは両手で持ってください。

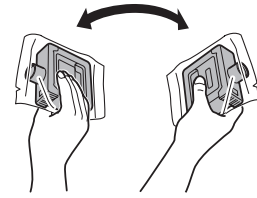

330ml の場合

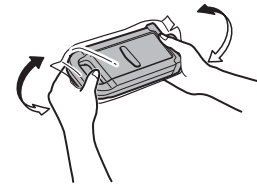

700ml の場合



注意

- ・700mlのインクタンクは重いので、手首だけで振らずに腕全体で振るようにしてください。手首だけでインクタンクを振ると、手首を傷める可能性があります。




重要


- ・一度プリンタにセットしたインクタンクは、取り外して振らないでください。インクが飛び散る場合があります。
- ・インクタンクを振らないと、インクの成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合があります。

2

袋を開封し、インクタンクを取り出します。

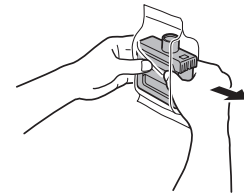

330ml の場合

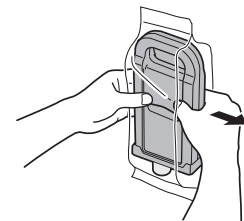


700ml の場合




重要

- ・インク供給部や端子部には、絶対に触れないでください。周辺の汚損、インクタンクの破損、または印刷不良の原因になります。

- 3** [OK] キーを押し、図のようにインク供給部を下側にしてインクタンクをホルダーにセットします。

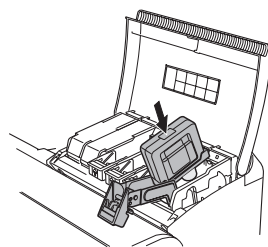

330ml の場合

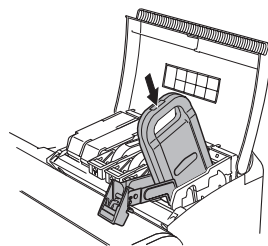


700ml の場合




重要

- セットする色と向きが違うと、インクタンクはホルダーにセットできません。インクタンクをホルダーにセットできない場合は、無理に入れずに、[インクタンク固定レバー]に貼ってあるラベルの色表示とインクタンクの色、インクタンクの向きを確認してセットし直してください。

- 4** [インクタンク固定レバー]を止まるところまで持ち上げてから、カチッと音がするまで押し下げます。

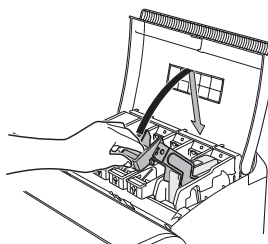


330ml の場合

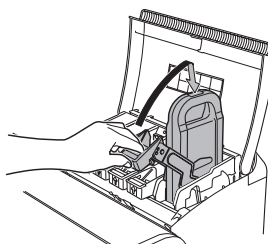

700ml の場合

5

[インクランプ] が点灯していることを確認します。

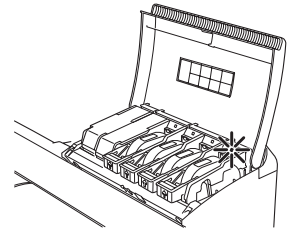


メモ

- [インクランプ] が点灯しない場合は、セットし直してください。


6


[インクタンクカバー] を閉じます。

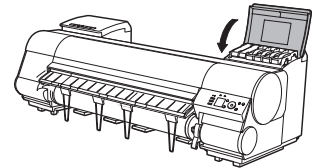

重要

- インクタンクを交換した後は、必ず [インクタンクカバー] を閉じてください。[インクタンクカバー] が閉じない場合は、いずれかの [インクタンク固定レバー] が完全に閉じてない可能性があります。すべての [インクタンク固定レバー] が完全に閉じていることを確認してください。
- プリンタの輸送時など、インクタンクをセットしないで [インクタンクカバー] を閉じる場合は、図の解除レバー (a) を押しながら [インクタンク固定レバー] を元の位置に戻してください。

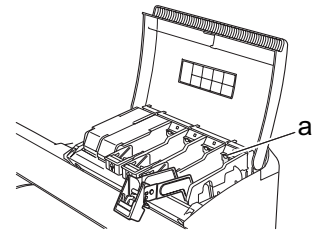

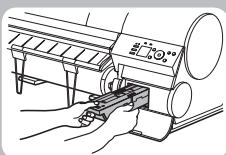

メンテナンスカートリッジを交換する

ここでは、メンテナンスカートリッジを交換する方法について説明します。

対応しているメンテナンスカートリッジ

メンテナンスカートリッジ MC-08 を使用してください。

メンテナンスカートリッジの取り扱い上の注意

メンテナンスカートリッジを取り扱うときは、以下の点に注意してください。




重要

- メンテナンスカートリッジは、交換するとき以外は取り出さないでください。
- インクを含んだメンテナンスカートリッジは、落としたり傾けたまま放置しないでください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。
- 一度使用したメンテナンスカートリッジの上面には、インクが付着しています。メンテナンスカートリッジの取り扱いには十分ご注意ください。インクが衣服などに付くと落ちない場合があります。


メッセージを確認する

メンテナンスカートリッジの残り容量が少なくなると、[ディスプレイ]にメッセージが表示されます。

メッセージに従って、メンテナンスカートリッジを交換するか、新しいメンテナンスカートリッジを準備してください。

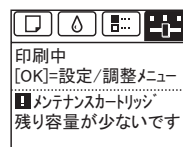


メンテナンスカートリッジ交換のメッセージが表示されている場合は、「メンテナンスカートリッジ交換のメニューを選択する」の操作は不要です。「メンテナンスカートリッジを交換する」に進んでください。

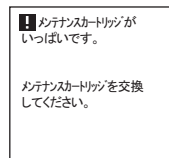


重要

- 電源をオンにした直後のプリンタの初期化中、プリントヘッドのクリーニング中、インク吸引中は、メンテナンスカートリッジを交換しないでください。インクが漏れる可能性があります。

メンテナンスカートリッジ交換のメニューを選択する

- 1** [操作パネル]の[タブ選択画面]で[◀]キー、[▶]キーを押して  ([設定/調整タブ]) を選択します。

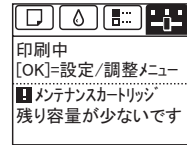

・ [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

- 2** [OK] キーを押します。
[設定/調整メニュー]が表示されます。


- 3** [▲]キー、[▼]キーを押して[メンテナンス]を選択し、[OK]キーを押します。

- 4** [▲]キー、[▼]キーを押して[メンテナンスC交換]を選択し、[OK]キーを押します。
[ディスプレイ]に[メンテナンスカートリッジカバー]を開けるメッセージが表示されます。

メンテナンスカートリッジを交換する


1

[メンテナンスカートリッジカバー]を開きます。

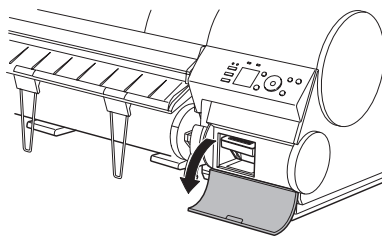

2

使用済みのメンテナンスカートリッジのつまみ (a) を片手で持って引き出し、もう一方の手でメンテナンスカートリッジの底面をしっかりとって水平に取り出します。

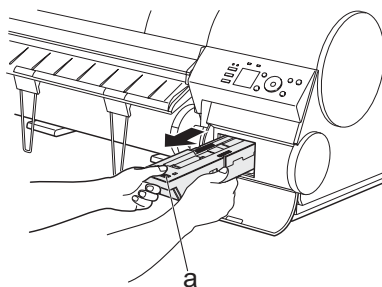


重要

- 使用済みのメンテナンスカートリッジは重くなっています。必ず、しっかり持って水平に保ちながら取り出し、保管してください。インクを含んだメンテナンスカートリッジを落としたり傾けたまま放置すると、インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。
- メンテナンスカートリッジの残り容量はプリンタごとに記録されます。一度使用したメンテナンスカートリッジを他のプリンタに取り付けることはできません。


3

梱包箱を開いてビニール袋、緩衝材および[シャフトクリーナ]を取り外し、メンテナンスカートリッジを取り出します。

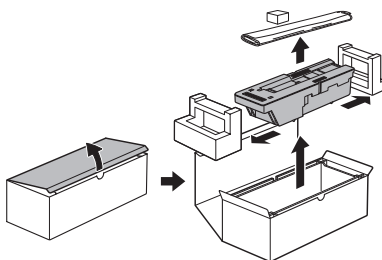


重要


- 端子部 (a) には、絶対に触れないでください。メンテナンスカートリッジの故障の原因になります。

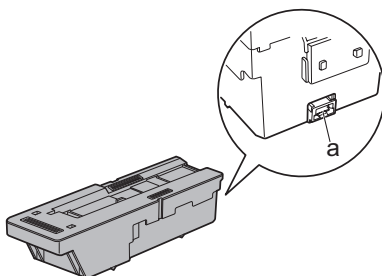

- 4** 使用済みのメンテナンスカートリッジに緩衝材を取り付けて収納箱に入れ、水平に保ったままビニール袋に入れます。ビニール袋の中の空気を抜きながらジッパーをしっかり閉じます。

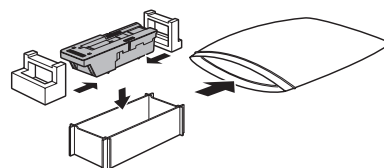


- 5** 天地を確認して、メンテナンスカートリッジを梱包箱に入れ、水平に保ったまま保管します。

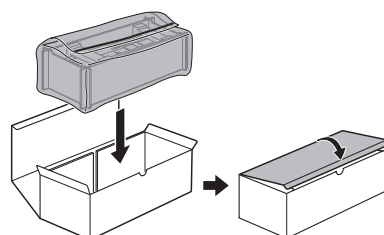

重要

・メンテナンスカートリッジは、必ず梱包箱に入れて、水平に保ったまま保管してください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。


- 6** [メンテナンスカートリッジカバー]の汚れを拭き取ります。

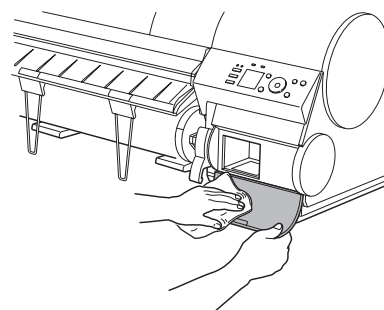


重要

・[メンテナンスカートリッジカバー]の下側を支えながら拭いてください。

- 7** 新しいメンテナンスカートリッジを水平に持ち、奥まで押し込みます。

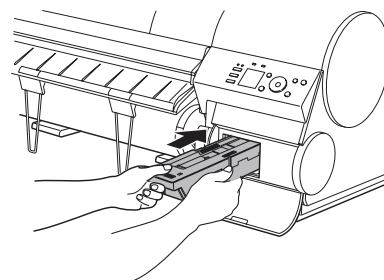

- 8** [メンテナンスカートリッジカバー]を閉じます。

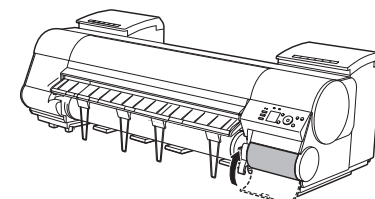

メンテナンスカートリッジを交換する

9

[OK] キーを押します。


メンテナンスカートリッジが初期化されます。
引き続き、[シャフトクリーナ] の交換を行ってください。



シャフトクリーナを交換する


- 1 [シャフトクリーナ] 交換のメッセージが表示されますので、[▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キーを押します。
[キャリッジ]が移動し、[ディスプレイ]に[上カバーを開けてください。]と表示されます。

- 2 [上カバー]を開きます。

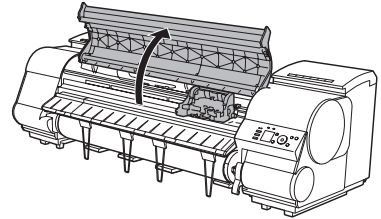


・ 2分以上何もしないと、シャフトクリーナ交換の処理がキャンセルされます。その場合は、手順をやり直してください。

- 3 [キャリッジ]の右側にある[シャフトクリーナ]を、つまみ(a)を持って右側に引き抜きます。

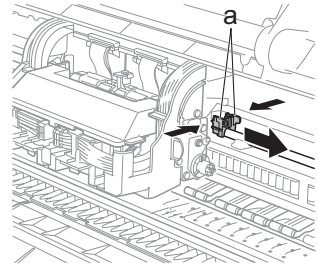


- 4 新しい[シャフトクリーナ]のつまみ(a)を持って[キャリッジ]に取り付けます。

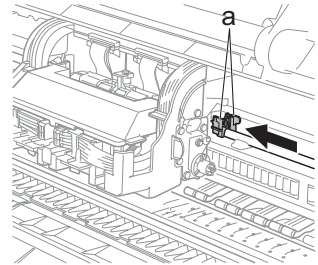


・ 使用済みの[シャフトクリーナ]は、必ず小箱に入れ、使用済みのメンテナンスカートリッジといっしょに梱包箱に入れて処理してください。

- 5 [上カバー]を閉じます。

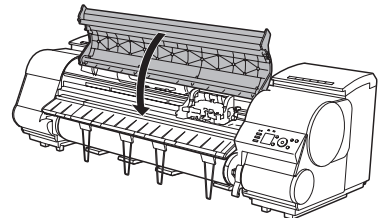

[キャリッジ]が移動します。

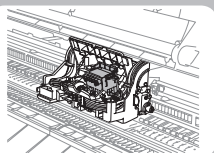

プリントヘッドを交換する

ここでは、プリントヘッドを交換する方法について説明します。

プリントヘッドの交換時期について

このプリンタでは、プリントヘッドを2個使用しています。

以下の場合に、両方または片方のプリントヘッドを交換してください。


- プリンタのメニューで [ヘッドクリーニング B] を1～2回実行しても印刷品質が改善されない場合
印刷品位の低いプリントヘッドを交換してください。
- [ディスプレイ] に [上がり-を開けて、プリントヘッド L を交換してください。] と表示された場合
左側のプリントヘッドを交換してください。
- [ディスプレイ] に [上がり-を開けて、プリントヘッド R を交換してください。] と表示された場合
右側のプリントヘッドを交換してください。
- [ディスプレイ] に [上がり-を開けて、プリントヘッド を交換してください。] と表示された場合
両方のプリントヘッドを交換してください。
- キヤノンお客様相談センターでプリントヘッドの交換を指示された場合
交換を指示されたプリントヘッドを交換してください。

対応しているプリントヘッド

プリントヘッド PF-05 を使用してください。

プリントヘッドの取り扱いの注意

プリントヘッドを取り扱うときは、以下の点に注意してください。

- 
重要
- 取り外したプリントヘッドのノズルには、インクが付着している場合があります。プリントヘッドの取り扱いには十分ご注意ください。インクが衣服などに付くと落ちない場合があります。
 - プrintヘッドの袋は、プリンタに取り付ける直前まで開封しないでください。また、袋から取り出したプリントヘッドは、すぐにプリンタに取り付けてください。開封したまま放置すると、プリントヘッドのノズルが乾いて、印刷品質が低下する場合があります。

プリントヘッド交換のメニューを選択する



注意

- 印刷直後にプリントヘッドを交換する場合は、数分間待ってから作業してください。印刷直後は、プリントヘッドの金属部分が熱くなっているので、触れるとやけどする場合があります。



重要

- プリントヘッドの交換では、手が汚れる場合があります。交換時は、プリントヘッドの箱に同梱されている手袋を装着してください。



メモ

- インクの残量が少ない場合は、新しいインクタンクを準備してください。
- メンテナンスカートリッジの残り容量が少ない場合は、新しいメンテナンスカートリッジを準備してください。

1


給紙されている用紙がある場合は、[操作パネル]のメニューで、[用紙の取り外し]を選択し、用紙を取り外します。





- ロール紙の場合は、ロール紙を巻き戻します。
(→**1** ロール紙をプリンタから取り外す)
- カット紙の場合は、用紙を取り外します。
(→**1** カット紙を取り外す)

2

[上カバー]内部を清掃します。(→**2** 用紙が汚れるときは)

3

[操作パネル]の[タブ選択画面]で[◀]キー、[▶]キーを押して  ([設定/調整タブ]) を選択します。

			
印刷可能です			
[OK]=設定/調整メニュー			
メンテナンスC残量: 80%			
総印刷面積(m2): 678			



メモ

- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

4

[OK]キーを押します。
[設定/調整メニュー]が表示されます。

5

[▲]キー、[▼]キーを押して[メンテナンス]を選択し、[OK]キーを押します。

6

[▲]キー、[▼]キーを押して[ヘッド交換]を選択し、[OK]キーを押します。


7

[▲]キー、[▼]キーを押して交換するプリントヘッドを選択します。
[プリントヘッド L]を交換する場合は[ヘッド L]、[プリントヘッド R]を交換する場合は[ヘッド R]、両方交換する場合は[ヘッド L+R]を選択します。間違えないように注意してください。

- 8** [OK] キーを押します。
インクが吸引されます。
約3分後、[ディスプレイ]に[上カバー]を開けるメッセージが表示されます。


プリントヘッドを交換する

- 1** [上カバー]を開きます。

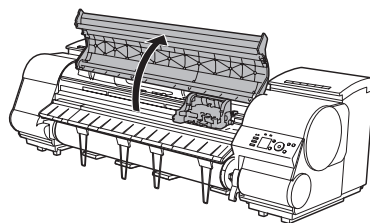

[ディスプレイ]にヘッド交換の手順が表示されます。


- 2** [キャリッジカバー]が汚れている場合は、水を含ませて固く絞った布で汚れをふき取ります。

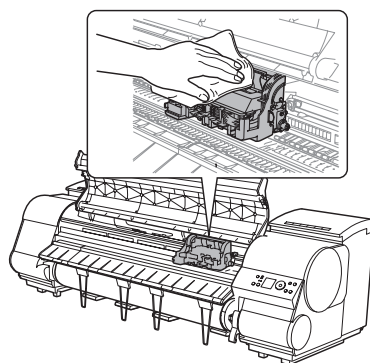


重要

・ [キャリッジ]の電極部には、絶対に触れないでください。プリンタの故障の原因になります。


- 3** 吸気ダクト (a) が汚れている場合は、水を含ませて固く絞った布で汚れをふき取ります。
吸気ダクトが[キャリッジ]に隠れている場合は、[キャリッジ]を手で移動して清掃してください。

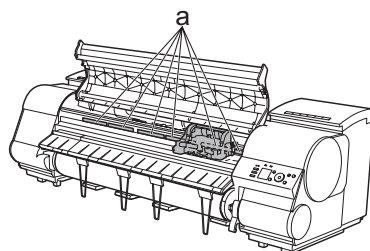


4 [キャリッジカバー]を引き上げて、いっぱいに開きます。

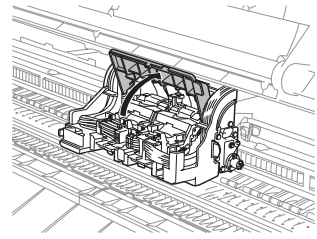


5 [プリントヘッド固定レバー]を前側に引いて、最後まで完全に開きます。

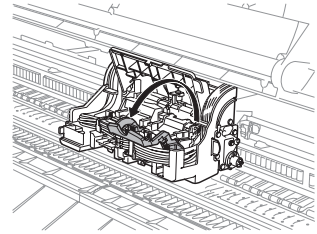

6 [プリントヘッド固定カバー]を引き上げて、いっぱいの開きます。

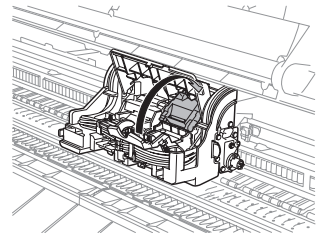

7 プrintヘッドを取り外し、[OK]キーを押します。

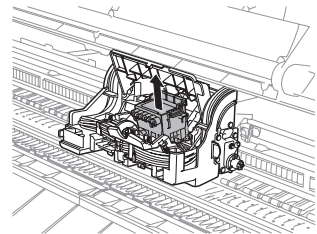


メモ

・ 取り出したプリントヘッドは、地域の条例に従って廃棄してください。


8

新しいプリントヘッドを、つまみ部 (a) を持って袋から取り出します。

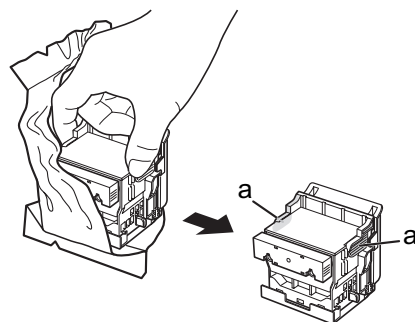

重要


- プリントヘッドは、必ずつまみ部 (a) を持って取り扱ってください。ノズル (b) や電極部 (c) には、絶対に触れないでください。プリントヘッドの破損や印刷不良の原因になります。
- インク供給部 (d) には、絶対に触れないでください。印刷不良の原因になります。

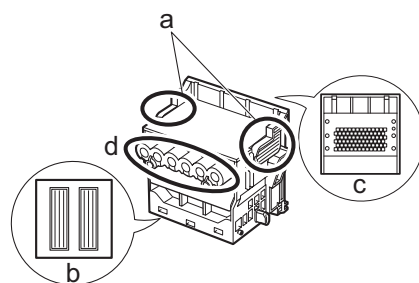

- プリントヘッドを一時的に置く場合は、ノズルや電極部を下向きに置かないでください。ノズルや電極部が損傷し、印刷品質が低下する場合があります。

9

プリントヘッドを取り出したまましっかりと持ち、もう一方の手でオレンジ色の保護部品 (a) を取り外し、保護部品 (b) をつまみ (c) を押しながら下に引いて取り外します。

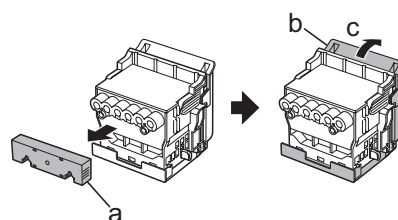


重要


- 保護部品 (a) や保護部品 (b) の内側には、ノズルを保護するためのインクが塗られています。取り外す際は触れないように注意してください。
- プリントヘッドには、ノズルを保護するためのインクが入っています。保護部品 (b) を取り外す際は、こぼして衣服や周辺を汚さないようにプリントヘッドが入っていた箱の上などで行なうことをお勧めします。こぼれてしまった場合は、乾いた布などでインクをふき取ってください。
- 取り外した保護部品や保護材は、再装着しないでください。これらのものは、地域の条例に従って処理してください。

10


ノズルを下側、電極部を奥側にして、プリントヘッドを少し手前に傾けて [キャリッジ] に差し込みます。ノズルや電極部が [キャリッジ] に当たらないように注意しながら、奥までしっかりと押し込みます。

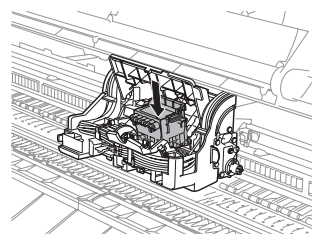


11 [プリントヘッド固定カバー]を前側に倒して、プリントヘッドをロックします。

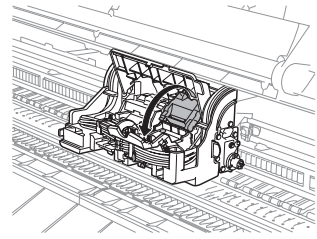


12 [プリントヘッド固定レバー]を、カチッと音がするまで奥側に倒します。

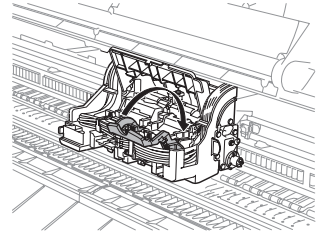

13 [キャリッジカバー]を前側に倒します。

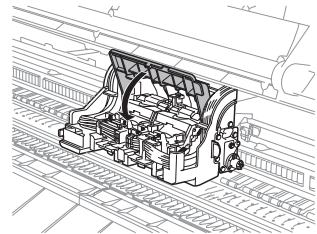

14 [上カバー]を閉じます。

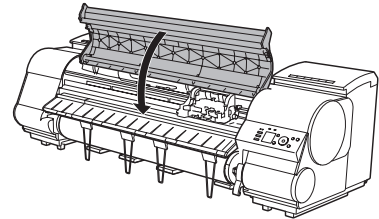

インクが充填されます。インク充填には約 13 分かかります。



重要

- ・インクの充填中は、絶対にインクタンクを取り出さないでください。



メモ

- ・[操作パネル]のメニューで[ヘッド交換後プリント]が[オフ]に設定されている場合は、ここで作業が終了します。
この場合は、[操作パネル]のメニューで、[ヘッド位置調整]の[自動(詳細)]を実行してください。
(→**2**縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは)

15 [ディスプレイ]の指示に従って、実際に印刷に使用する用紙を給紙してください。給紙完了後、[ヘッド位置調整]が自動的に実行されます。
(→**2**縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは)




メモ

- ・光沢・半光沢系のフォト用紙またはブルー用紙に対して、細かい文字や細線を精細に印刷する場合は、プリントヘッドを最適な高さに設定してから、プリントヘッドの位置を調整してください。
(→ユーザーズガイド「印刷品質を向上させる」)

メニューマップ

操作パネルの[タブ選択画面]で表示されるメニューの階層を、以下に示します。項目の右側の*は、初期値を示します。設定値の詳細についてはユーザーズガイドを参照してください。

各タブのメニューを表示するには、メニューキーを押して[タブ選択画面]を表示し、[◀]キーまたは[▶]キーを押してタブを選択して、[OK]キーを押してください。

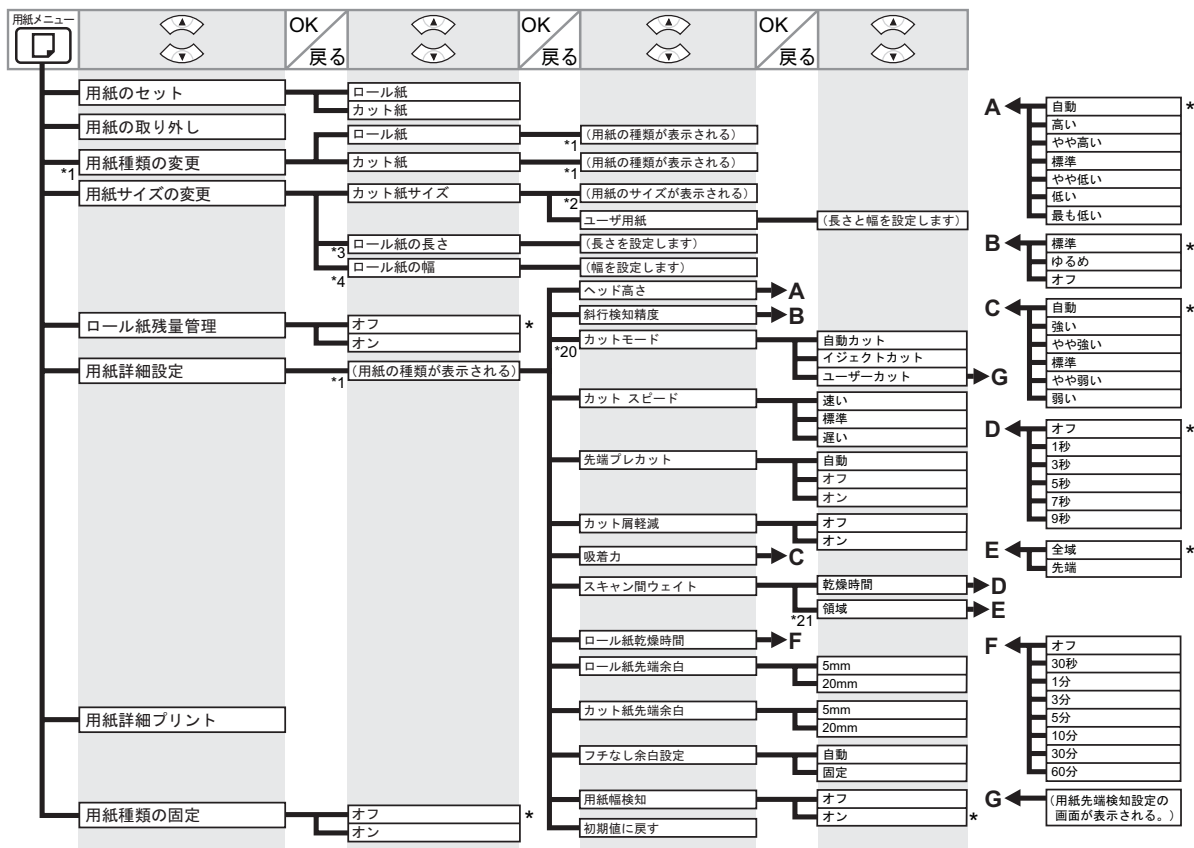

*1: プリンタに対応する用紙の種類については、用紙リファレンスガイドを参照してください。

User Software CD-ROMでプリンタドライバをインストールしたとき、またはMedia Configuration Toolで用紙の情報を更新したときに、プリンタドライバ、関連ソフトウェア、およびプリンタの[操作パネル]の用紙の種類が変更されます。



*2: プリンタに対応する用紙のサイズについては、ユーザズガイドを参照してください。(→ユーザズガイド「用紙のサイズ」)

*3: [ロール紙残量管理]で[オン]が設定されている場合のみ設定可能です。


*4: [用紙幅検知]で[オフ]が設定されている場合のみ設定可能です。

20: 「ロール紙のカット方法を設定する」を参照してください。(→ユーザズガイド「ロール紙のカット方法を設定する」)

21: プリンタドライバの[用紙の詳細設定]ダイアログボックスから[先端]の設定はできません。

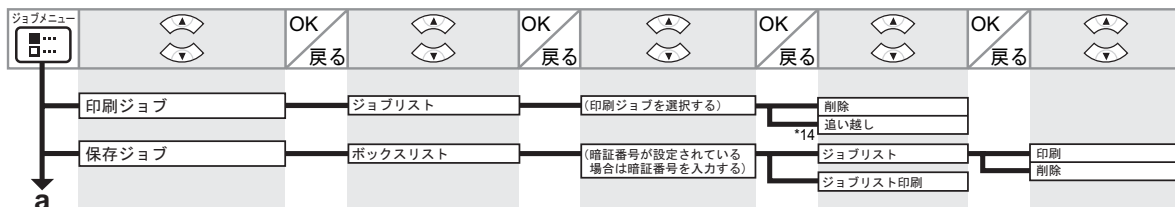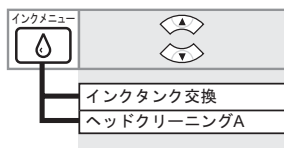


*14: 保留中のジョブを選択した場合は[そのまま印刷]と表示されます。

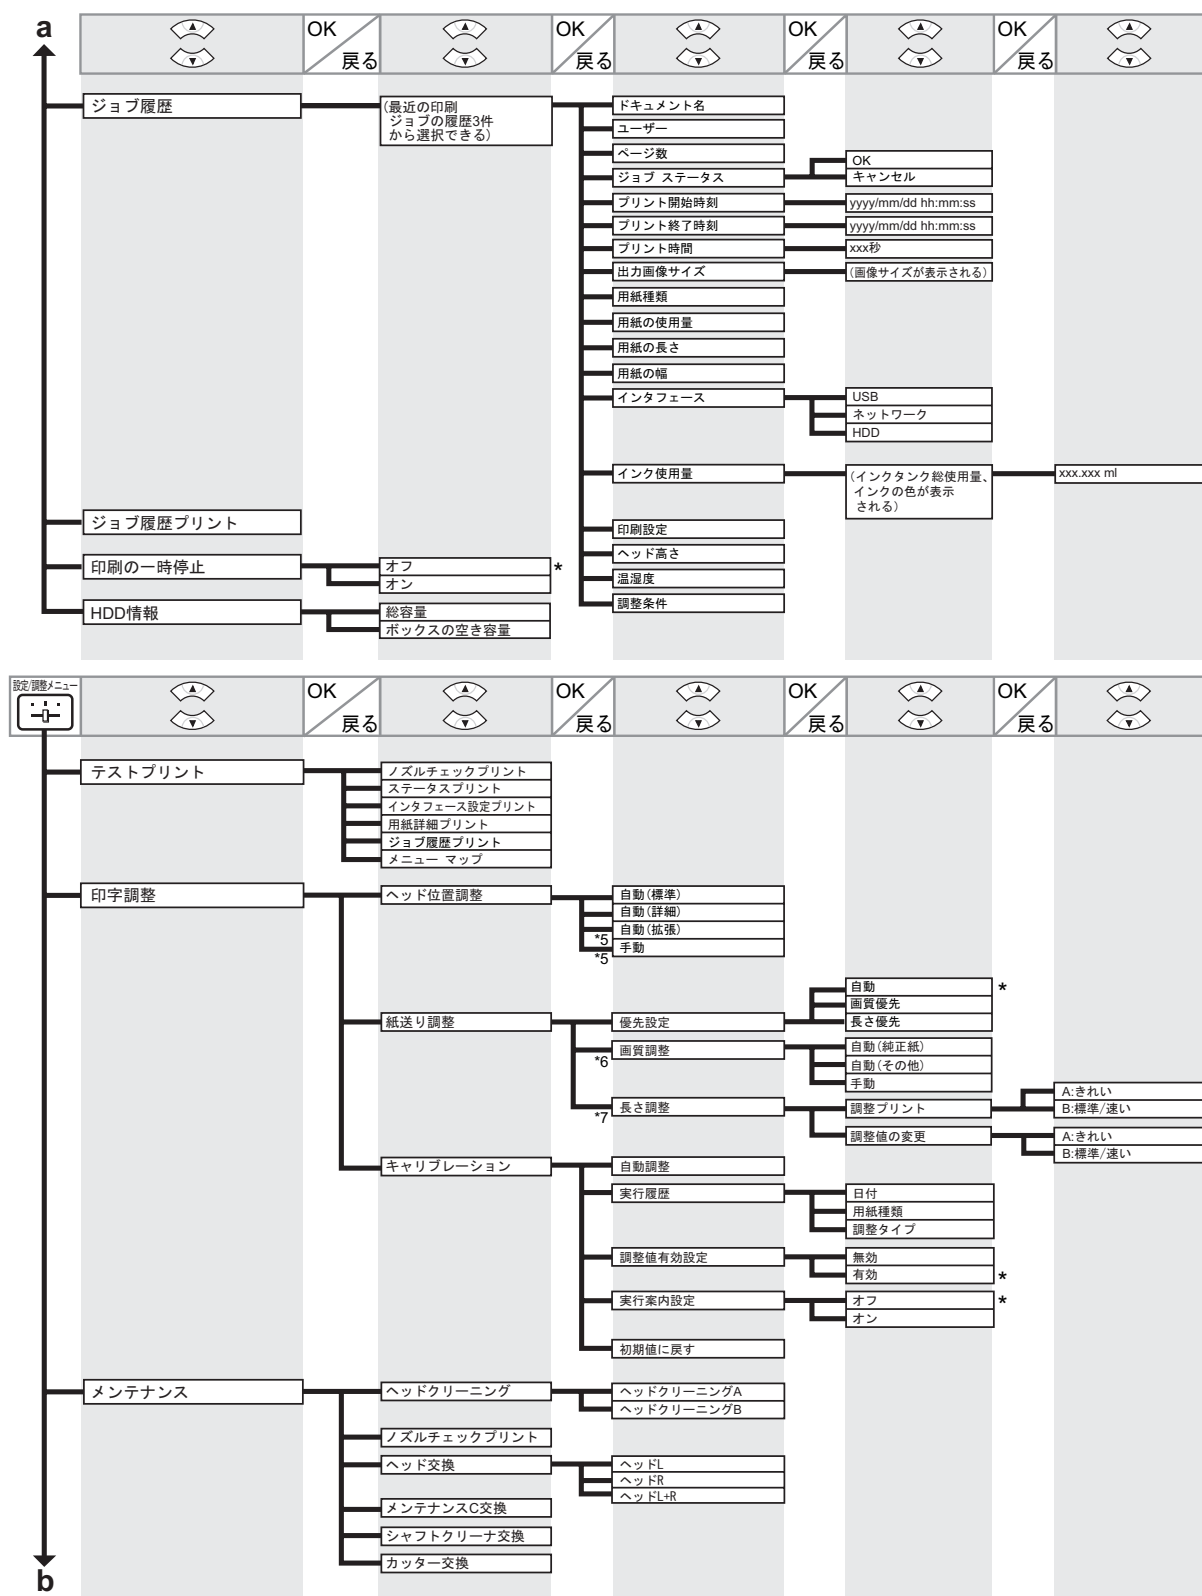

*5: 一度[ヘッド位置調整]の[自動(詳細)]を行った後に設定可能です。

*6: [紙送り調整]の[優先設定]で[自動]または[画質優先]が設定されている場合に設定可能です。

*7: [紙送り調整]の[優先設定]で[自動]または[長さ優先]が設定されている場合に設定可能です。

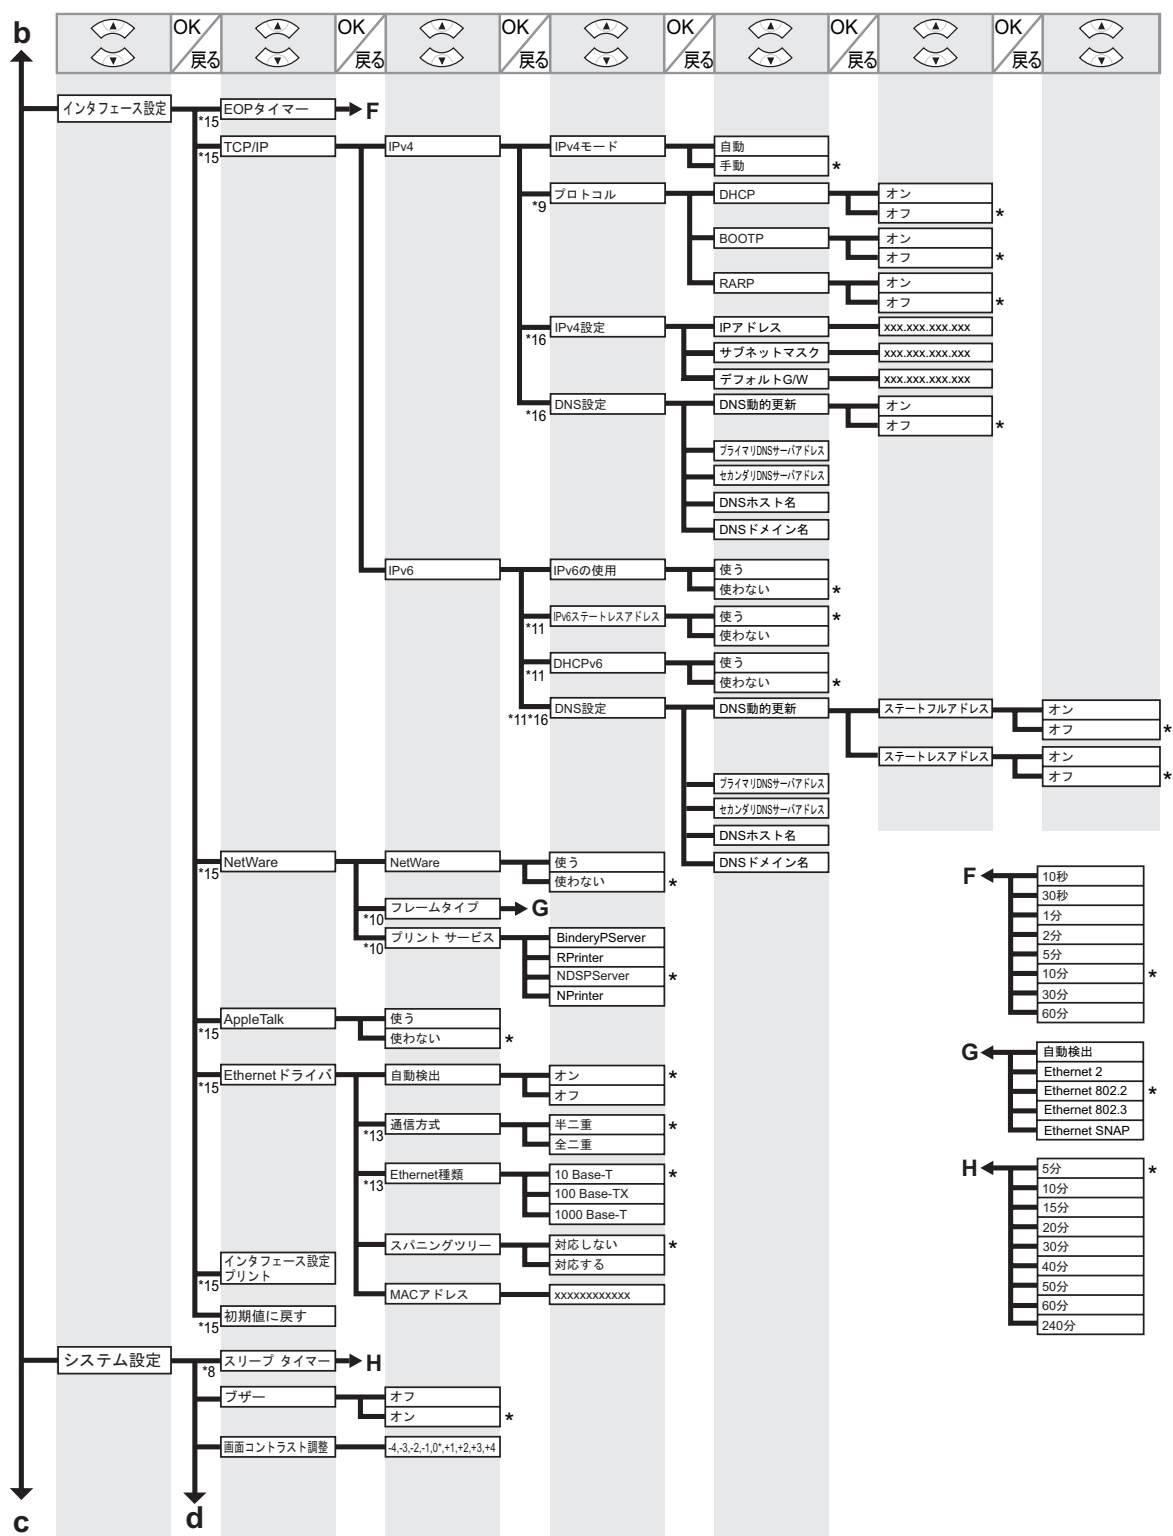

*8: 省電力モードまたはスリープモードへの移行時間は、初期値が推奨されます。

*9: [IPv4モード]で[手動]が設定されている場合は表示しません。


*10: [NetWare]で[使わない]が設定されている場合は表示しません。

*11: [IPv6の使用]で[使わない]が設定されている場合は表示しません。

*13: [自動検出]で[オン]が設定されている場合は表示しません。

*15: 管理者は表示/設定可能、管理者以外のユーザーは表示のみ可能です。

*16: 管理者のみ表示/設定可能です。

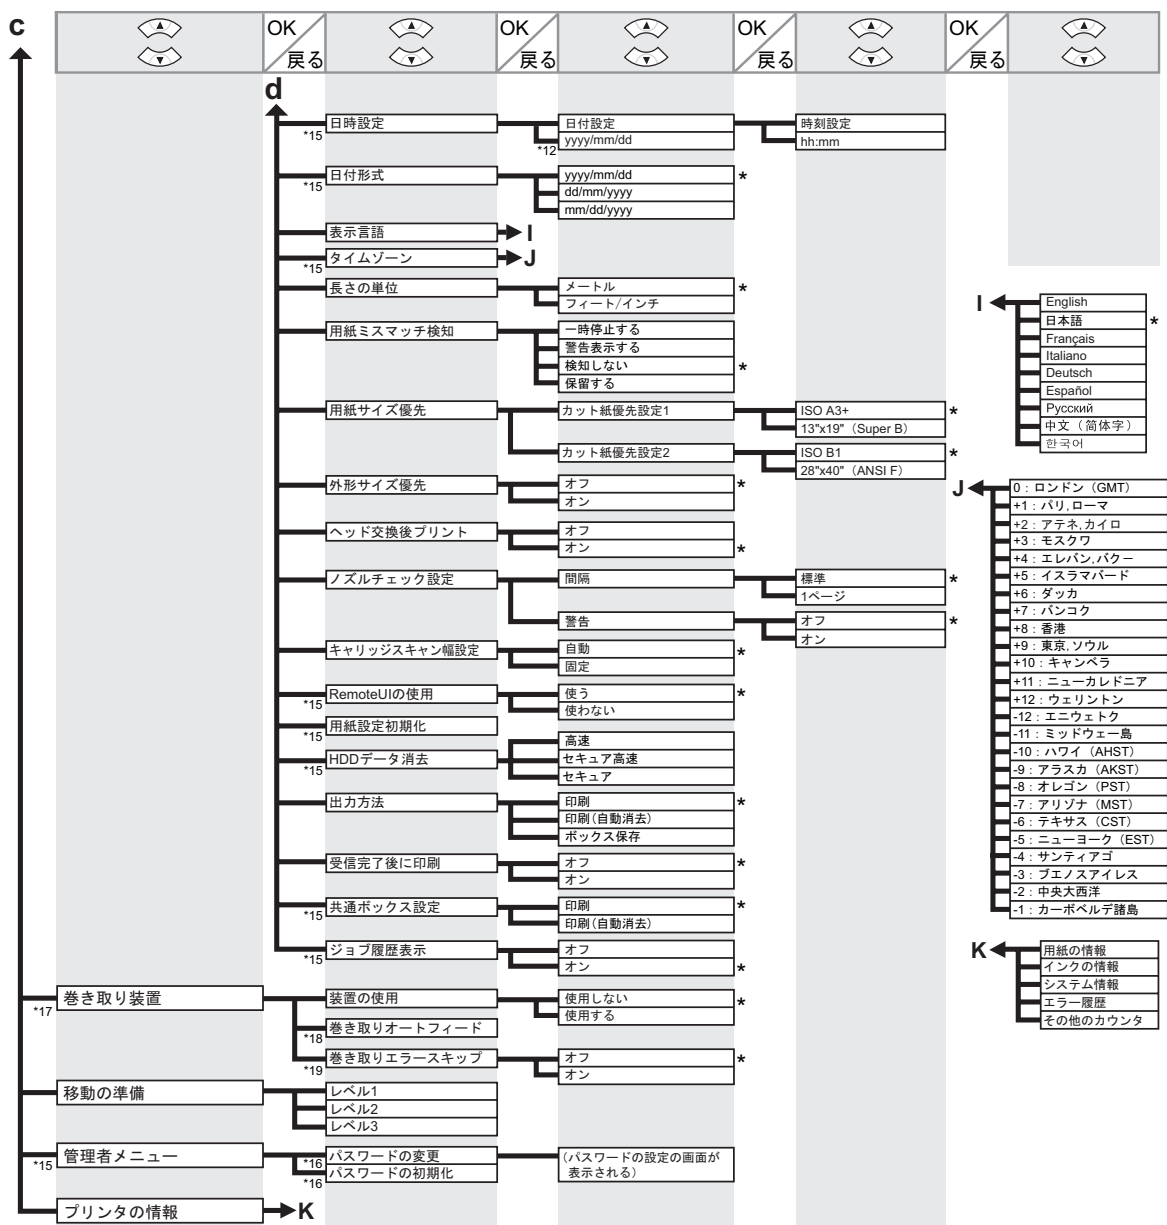

*12: [日付形式]の設定に従います。

*15: 管理者は表示/設定可能、管理者以外のユーザーは表示のみ可能です。

*16: 管理者のみ表示/設定可能です。


*17: [巻き取り装置]が装着されている場合に表示します。

*18: (a) [装置の使用]で[使用する]、(b) ロール紙をセット済み、(c) セットしたロール紙に対し[巻き取りオートフィード]未実施、の場合に設定可能です。

*19: [装置の使用]で[使用する]が設定されている場合に設定可能です。

印刷中のメニュー

印刷中のメニューでは、以下の操作を行います。

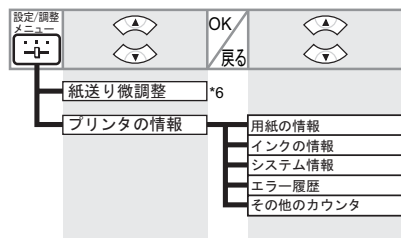

*6: [紙送り調整]の[優先設定]で[自動]または[画質優先]が選択されている場合に設定可能です。

（インクメニュー）および **（ジョブメニュー）**は、通常時と同じメニューが表示されます。

索引

英数字

2 インチ紙管アタッチメント	12
3 インチ紙管アタッチメント	12
imagePROGRAF サポート情報	5

い

インク供給部	26
インクタブ	11、25
インクタンク固定レバー	26、28
インクタンクを交換する	24
インクランプ	25、29

か

各部の説明	8
カット紙を取り外す	22
カット紙をプリンタにセットする	20

し

シャフトクリーナ	23、32、35
消耗品	23
ジョブタブ	11

せ

設定 / 調整タブ	11、31、37
-----------------	----------

た

タブ選択画面	11、42
--------------	-------

ふ

フランジ	13
プリントヘッド固定カバー	39、41
プリントヘッド固定レバー	39、41
プリントヘッドを交換する	36

め

メニューマップ	42
メニューを操作する	11
メンテナンスカートリッジを交換する	30

ゆ

ユーザーズガイド	5
----------------	---

よ

用紙タブ	11、18、22
用紙リファレンスガイド	5

ろ

ロール紙にロールホルダーをセットする	12
ロール紙をプリンタから取り外す	18
ロール紙をプリンタにセットする	14

